# SU取付フック 取扱説明書 **K169**

9658-0691F

### はじめに

このたびは、NNO システムキャリア・ウインターキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

## 安全にお使いいただくために

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの 記号とその内容は次の通りです。

警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

注意事項を守らないと ケガを負ったり 製品 車両 積載物が損傷するおそれがあります。

電験者 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください
本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

警告事項を守らないと、後続車や人を巻き込み、

死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

必ず本書及びキャリア本体の取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。 本書には、車種・年式・タイプごとに取り付け方法が記載してあります。お客様の車種の説明書が附属していない場合は、 当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。

走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミこよるガタソキがな いか確認してください。

本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。

本書記載の積載条件を守ってください。

本書 (車種別取扱説明書)は、NNO (RV-INNO) N-SUを基準としております。UK品番のキャ リアの取付けに関しては別途計算が必要となります。キャリアの取付けは本書だけではできませ ん。キャリア本体の取扱説明書と併せてご覧ください。

#### 部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターへご連絡ぐごさい





No.	部品	番号	数 量		
1	フック	398C	4個		
2	ベース	401	4個		
3	シー	1枚			

#### お問合せ先

車種別の取扱説明書は、当社ホームページからダウンロードできます

http://www.carmate.co.jp/inno/

カーメイトサービスセンター

〒 171-0051東京都 豊島区長崎 5-33-11

TEL.03-5926-1212代表) FAX.03-5926-1218

株式会社 カーメイト http://www.carmate.co.ip/ 本社 〒171-0051東京都 豊島区長崎 5-33-11

本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。 この取扱説明書の記載内容は、2007年3月現在のものです。


## 別inno.

# K169 車種別取付方法

		TIL	-		,				積載条件	
メーカー名	車	種	名	タ	1	フ	年	式	最大積載量	サイクル
ルノー	ルー	ーテミ	ンア	(	3ドフ	7	'99.1	<b>~</b> '06.3	30kg (積載物 (アタッチメント)	2台


#### 車両に取付マークを貼付ける

ドアを開け、ウエザーストリップゴムを引っぱり、外す。

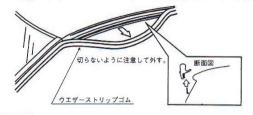


#### 不多

ウエザーストリップゴムは、切らないように、奥の上端 部を引っぱり、外してください。

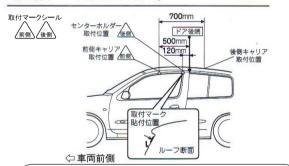


#### バーにセンターマークステーマークを貼付ける

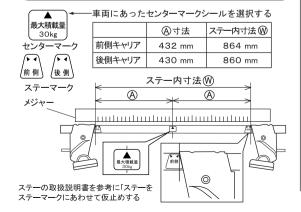

#### ベース、フックの仮止め


フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置 で仮止めする。再度ステー内寸法をメジャーを使っ て確認する。

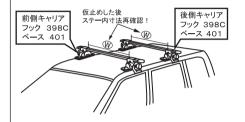

#### キャリアの固定(フックの締付け)

#### ■フック・ベース取付位置

下のイラストを参考にフックやベースの位置を確認した後 ステーに付属の取扱説明書に従い、左右交互に均等に ノブを締め付ける。

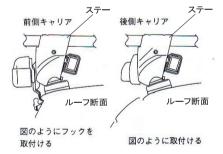

外したウエザーストリップゴムは図のように元通 りに取付ける。

#### 图参考

●ノブを締め付けると、ベースが多少外側にず れ、図のようになります。